WF1802LS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702LS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Lavabiancheria

manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF1802LS-03042J-07_IT.indd 1 2013-02-15 □□ 5:31:09

caratteristiche della nuova lavabiancheria samsung

La nuova lavabiancheria cambierà per sempre la vostra opinione sul bucato. Dalla sua gigantesca capacità al risparmio energetico, la lavabiancheria Samsung ha tutte le caratteristiche che vi permetteranno di trasformare un compito gravoso in un piacere.

- **Pelli Sensibili**

  La lavabiancheria Samsung possiede dei programmi di lavaggio che danno maggiore protezione agli indumenti dei bambini con la pelle sensibile.
  Questi programmi riducono le irritazioni della pelle minimizzando eventuali residui di detersivo.
  Tali programmi prevedono inoltre la classificazione dei lavaggi in diverse categorie, in modo che i bambini possano sentirsi bene nei lori vestiti freschi e puliti.

- **Lavaggio Rapido**

  Non c'è tempo da perdere! Il nostro rapido da 15 minuti vi permetterà di lavare e andare.
  Il Programma Rapido può aiutare la vostra vita piena d'impegni - ora si possono lavare i vestiti preferiti (fino a 2 kg) in 15 minuti!

- **Certificata per lana**

  La lavabiancheria è stata testata ed è conforme alle specifiche Woolmark Company per il lavaggio dei capi in lana. Questo marchio è la certificazione più aggiornata dell'attuale Woolmark, che non solo garantisce prestazioni di lavaggio, ma anche cura dei tessuti per i prodotti di lana. I tessuti devono essere lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del capo come specificato da Woolmark e Samsung.

- **Lavaggio a mano**

  Un lavaggio delicato può essere impostato determinando la temperatura appropriata, il ciclo di lavaggio leggero e la giusta quantità d'acqua.

- **Sicurezza bambini**

  La funzione Sicurezza bambini impedisce che le mani dei piccoli curiosi possano rimanere intrappolate nella lavabiancheria.
  Questa funzione di sicurezza impedisce ai vostri bambini di giocare con i tasti della lavabiancheria, e vi avvisa in caso di attivazione.

- **Stiro Facile**

  La funzione Stiro Facile è assicurata poiché la lavatrice Carefreewash di Samsung lava in modo sicuro i vostri capi leggeri, delicati e i tessuti easy-care.
  Sviluppata dalla tecnologia di processo digitale di Samsung riconosciuta a livello mondiale, la funzione Stiro Facile è un programma di lavaggio specializzato che aiuta a ridurre le grinze sui vostri indumenti delicati, rendendo disponibile il tempo che avreste dedicato alla stiratura.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec1:2 2013-02-15 □□ 5:31:46

- **Avvio Ritardato**

  Avvio ritardato per un massimo di 19 ore con incrementi di 1 ora per una maggiore convenienza d'uso della lavabiancheria.

- **Visualizzazione grafica digitale**

  Il pannello di controllo del Display grafico digitale è chiaro e di facile utilizzo con minimo disturbo. E mentre è facile da utilizzare, il Display grafico digitale vi permette regolazioni veloci e precise per il lavaggio con eccellenti risultati.

- **Ampio sportello**

  Sportello molto ampio per un comodo accesso all'interno! Grazie ad esso sarà più facile inserire ed estrarre gli indumenti voluminosi come lenzuola, asciugamani, ecc.

- **Aqua di tubazioni flessibili e di dispersione del sensore (solo alcuni modelli)**

  La lavatrice dal sistema di sicurezza dell'acqua dal progetto intelligente per Samsung include un tubo flessibile intelligente per l'arresto di perdite d'acqua alla sorgente e il sensore di perdita al fondo. In caso di rottura del tubo, o se vengono rilevate perdite di acqua, una spugna interna si espanderà per bloccare l'acqua dal rubinetto.

- **Gli elementi riscaldanti in ceramica garantiscono durata e un risparmio energetico (solo alcuni modelli)**

  I nostri nuovi elementi riscaldanti in ceramica sono doppiamente durevoli ed efficienti. Ciò consente un sensibile risparmio sulle riparazioni. Inoltre, impedisce l'accumulo di calcare consentendo di risparmiare energia

Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione della nuova lavabiancheria Samsung. Si consiglia di consultarlo per conoscere le varie funzioni di tasti e comandi del pannello di controllo, l'uso della lavabiancheria e avere suggerimenti per sfruttare al massimo le innovative caratteristiche e funzioni. La sezione "Risoluzione dei problemi e codici informativi" a pagina 34 indica cosa fare in caso di problemi o difficoltà nell'uso della lavabiancheria.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec1:3 2013-02-15 □□ 5:31:46

informazioni per la sicurezza

Complimenti per l'acquisto della lavatrice Samsung ActivFresh™. Questo manuale contiene importanti informazioni sull'installazione, l'uso e la manutenzione del vostro elettrodomestico. Leggete a fondo questo manuale per sfruttare appieno la lavatrice e i suoi numerosi vantaggi e funzionalità.

CIÒ CHE È NECESSARIO SAPERE SULLE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere bene il presente manuale per accertarsi di sapere come far funzionare in modo efficiente e in sicurezza le molte caratteristiche e funzioni del nuovo elettrodomestico e conservarlo in luogo sicuro per futura consultazione. Usare l'elettrodomestico solo per il suo scopo come descritto in questo manuale di istruzioni.
Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È vostra responsabilità usare buon senso, prudenza e attenzione durante l'installazione, la manutenzione, e il funzionamento della lavatrice.
Dato che le seguenti istruzioni di funzionamento comprendono vari modelli, le caratteristiche della vostra lavatrice possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i segnali di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, contattare il centro assistenza più vicino o trovare aiuto e informazioni online su www.samsung.com.

SIMBOLI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E PRECAUZIONI

Che cosa indicano le icone e le indicazioni in questo manuale utente:

⚠ **AVVERTENZA**	Pericoli o pratiche rischiose che possono provocare **gravi lesioni personali, morte e/o danni alla proprietà.**
⚠ **ATTENZIONE**	Pericoli o pratiche rischiose che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà.**
⚠ **ATTENZIONE**	Per ridurre il rischio di incendio, esplosione, scosse elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavatrice, seguire le precauzioni di sicurezza di base:

	NON tentare.
	Non smontare.
	Non toccare.
	Seguire le indicazioni in modo completo.
	Staccare la spina dalla presa a muro.
	Assicurarsi che la macchina abbia la messa a terra per evitare scosse elettriche.
	Chiamare il centro servizi per supporto.
	Nota

Questi segnali di avvertenza servono a prevenire lesioni a voi e gli altri.
Si prega di seguirli correttamente.
Dopo la lettura di questa sezione, conservarla in luogo sicuro per riferimento futuro.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:4 2013-02-15 □□ 5:31:46

Come con qualsiasi apparecchiatura che utilizza energia elettrica e parti in movimento, esistono rischi potenziali. Per un corretto funzionamento di questo apparecchio, acquisire familiarità con il funzionamento e fare attenzione quando lo si usa.

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età inferiore agli 8 anni inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare il rischio di un cortocircuito.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

Per i modelli di lavabiancheria dotati di fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri ostacoli.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:5 2013-02-15 □□ 5:31:47

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMI SEGNALI DI AVVERTENZA PER INSTALLAZIONE

L'installazione di questo apparecchio deve essere effettuata da un tecnico qualificato o società di servizi.

- In caso contrario, può provocare scosse elettriche, incendio, esplosione, problemi con il prodotto, o lesioni.

L'apparecchio è pesante, fare attenzione nel sollevarlo

Collegare il filo elettrico in una presa a muro AC220V-240V/50Hz/15A o superiore e usare la presa esclusivamente per questo elettrodomestico. Inoltre non usare una prolunga.

- La condivisione di una presa a muro con altri apparecchi utilizzando una presa multipla di alimentazione o prolunga può provocare scosse elettriche o incendi.
- Assicurarsi che il voltaggio elettrico, la frequenza e la corrente siano le stesse delle specifiche del prodotto. In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi. Collegare bene la spina alla presa a muro.

Rimuovere tutte le sostanze estranee come polvere o acqua dai terminali della spina di alimentazione e dei punti di contatto con un panno asciutto regolarmente.

- Staccare la spina di alimentazione e pulire con un panno asciutto.
- In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi.

Collegare la spina nella presa a muro nella giusta direzione, in modo che il cavo corra verso il pavimento.

- Se si collega la spina nella presa di corrente nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo possono danneggiarsi e questo può provocare scosse elettriche o incendi.

Tenere tutti i materiali di imballaggio ben fuori dalla portata dei bambini, poiché questi possono essere pericolosi per loro.

- Se un bambino si mette un sacchetto sulla testa, può soffocare.

Quando l'apparecchio o la spina di alimentazione o il cavo di alimentazione sono danneggiati, contattare il centro assistenza più vicino.

Questo apparecchio deve avere la messa a terra.
Non porre la messa a terra dell'apparecchio a un tubo del gas, tubo di acqua di plastica, o linea telefonica.

- Questo può provocare scosse elettriche, incendio, esplosione, o problemi con il prodotto
- Non collegare il cavo di alimentazione in una presa che non è correttamente messa a terra e assicurarsi che sia conforme con le norme locali e nazionali.

Non installare questo apparecchio vicino a un termosifone, materiale infiammabile.
Non installare questo apparecchio in un luogo umido, oleoso o polveroso, in un luogo esposto alla luce diretta del sole e all'acqua (gocce di pioggia).

Non installare questo apparecchio in un luogo a bassa temperatura

- Il gelo può causare lo scoppio del tubo

Non installare questo apparecchio in un luogo in cui può verificarsi una fuoriuscita di gas.

- Questo può provocare scosse elettriche o incendi.

Non usare un trasformatore elettrico.

- Si possono verificare scosse elettriche o incendi.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:6 2013-02-15 □□ 5:31:47

Non utilizzare una spina di alimentazione danneggiata, cavo di alimentazione danneggiato o presa a muro allentata.

- Questo può provocare scosse elettriche o incendi.

Non tirare o piegare in modo eccessivo il cavo di alimentazione.
Non torcere o legare il cavo di alimentazione.
Non appendere il cavo di alimentazione su un oggetto metallico, non porre un oggetto pesante sul cavo di alimentazione, non inserire il cavo di alimentazione tra gli oggetti, o spingere il cavo di alimentazione nello spazio dietro l'apparecchio.

- Questo può provocare scosse elettriche o incendi.

Non tirare il cavo di alimentazione, quando si scollega la spina di alimentazione.

- Staccare la spina di alimentazione tenendola.
- In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi.

Non posare il cavo di alimentazione e tubi dove ci si possa inciampare.

⚠ ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo da essere accessibile alla spina.

- In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche o incendi dovuti a perdite elettriche.

Installare il prodotto su un pavimento duro e piano che possa sostenere il suo peso.

- In caso contrario, si possono verificare vibrazioni anomale, movimenti, rumore, o problemi con il prodotto.

⚠ AVVERTENZA IMPORTANTI SEGNALI DI AVVERTENZA PER L'USO

Se l'apparecchio si allaga, interrompere l'approvvigionamento di acqua ed energia immediatamente e contattare il centro assistenza più vicino.

- Non toccare la spina con le mani bagnate
- In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche

Se l'apparecchio genera un rumore strano, odore di bruciato o di fumo, scollegare il cavo di alimentazione immediatamente e contattare il centro assistenza più vicino.

- In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi.

In caso di fuga di gas (come il gas propano, gas GPL, ecc), ventilare immediatamente senza toccare la spina di alimentazione. Non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare una ventola per ventilazione.
- Una scintilla può provocare un'esplosione o un incendio.

Non lasciar giocare i bambini dentro o sulla lavatrice. Inoltre, quando si smaltisce l'apparecchio, rimuovere la leva della porta della lavatrice.

- Se chiuso all'interno, il bambino può rimanere intrappolato e morire soffocato.

Assicurarsi di aver tolto l'imballaggio (spugna, polistirolo) collegato alla parte inferiore della lavatrice prima di utilizzarla.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:7 2013-02-15 □□ 5:31:47

Non lavare oggetti contaminati con benzina, cherosene, benzene, alcool vernici solventi o altre sostanze infiammabili o esplosive.
- Questo può provocare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non aprire la porta della lavatrice con la forza, mentre è in funzione (lavaggio ad alta/ asciugatura/centrifuga).
- L'acqua che esce dalla lavatrice può provocare ustioni o rendere il pavimento scivoloso.

Questo può causare lesioni.
- Aprire la porta con la forza può provocare danni al prodotto o lesioni.

Non inserire la mano sotto la lavatrice.
- Questo può causare lesioni.

Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Questo può provocare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio scollegando il cavo di alimentazione, mentre è in corso un'operazione.
- Inserendo nuovamente la spina nella presa a muro si può provocare una scintilla e causare scosse elettriche o incendi.

Non lasciare che bambini o persone inferme utilizzino la lavatrice senza supervisione. Non lasciar salire i bambini sull'apparecchio
- In caso contrario, si possono provocare scosse elettriche, ustioni o ferite.

Non inserire la mano o un oggetto di metallo sotto la lavatrice mentre è in funzione.
- Questo può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione, tenere sempre ferma la spina e tirarla fuori dalla presa in modo diritto.
- Il danneggiamento del cavo può provocare corto circuito, incendio e/o scosse elettriche

---

Non tentare di riparare, smontare, o modificare l'apparecchio.
- Non utilizzare fusibili (come rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- In caso di riparazione o re-installazione dell'apparecchio, contattare il centro assistenza più vicino.
- In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche, incendio, problemi con il prodotto, o lesioni.

Se una qualsiasi sostanza estranea, come l'acqua è entrata l'apparecchio, staccare la spina di alimentazione e contattare il centro assistenza più vicino.
- In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi.

Quando il tubo di alimentazione dell'acqua viene allentato dal rubinetto e l'apparecchio si allaga, staccare la spina di alimentazione.
- In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi.

Scollegare il cavo di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo o durante tuono / temporale.
- In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:8 2013-02-15 □□ 5:31:47

ATTENZIONE SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'UTILIZZO

Se la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea, come detersivi, sporcizia, rifiuti alimentari, ecc, scollegare il cavo di alimentazione e pulire la lavatrice con un panno umido e morbido.

- La non ottemperanza, potrebbe essere causa di alterazione del colore, deformazioni, danni o ruggine.

In caso di forte impatto il vetro anteriore si può rompere. Fare attenzione durante l'utilizzo della lavatrice.

- Quando il vetro si rompe, può causare lesioni.

Dopo un guasto all' approvvigionamento idrico o quando si ricollega il tubo di rifornimento dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.
Aprire il rubinetto lentamente dopo un lungo periodo di non utilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di alimentazione dell'acqua o nel tubo dell'acqua possono provocare danni a una parte o perdite di acqua.

Se si verifica un errore di scarico durante il funzionamento, verificare se vi è un problema di scarico.

- L'utilizzo della lavatrice quando allagata a causa di un problema di scarico, può provocare scosse elettriche o incendi dovuti a perdite elettriche.

Inserire i panni nella lavatrice, completamente in modo che la biancheria non sia impigliata nello sportello.

- Se la biancheria rimane impigliata nello sportello può causare danni alla biancheria o alla lavatrice, o provocare perdite di acqua.

Assicurarsi che il rubinetto sia disattivato quando la lavatrice non è in uso.

- Assicurarsi che la vite sul collegamento della manichetta di alimentazione sia ben serrata.
- In caso contrario, si possono provocare danni alla proprietà o lesioni.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.)

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può causare una perdita d'acqua.

Aprire il rubinetto e verificare che il collegamento del tubo di alimentazione sia ben serrato e che non vi sia fuoriuscita di acqua prima di utilizzare il prodotto.

- Se le viti e il tubo di collegamento di alimentazione dell'acqua sono allentati, si possono verificare perdite di acqua.

Per ridurre il rischio di incendio o di esplosione:

- In determinate condizioni, può essere prodotto idrogeno in un sistema ad acqua calda, come lo scaldabagno, che non è stato usato per due settimane o più. L'IDROGENO È ESPLOSIVO Se il vostro sistema di acqua calda non è stato utilizzato per due settimane o più, aprire tutti i rubinetti di acqua calda della casa, e lasciare che il flusso di acqua scorra per alcuni minuti prima di usare la lavatrice. Questo rilascerà tutto l'idrogeno. Dal momento che l'idrogeno è infiammabile, non fumare o accendere una fiamma viva in questo periodo. Ventilare immediatamente senza toccare la spina se vi è una fuga di gas.

Il prodotto da Lei acquistato è stato progettato unicamente per uso domestico.

L'utilizzo per scopi professionali equivale ad uso non corretto del prodotto. In questo caso, il prodotto non sarà coperto dalla garanzia convenzionale prestata da Samsung e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Samsung per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso errato.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:9 2013-02-15 □□ 5:31:47

Non sostare nella parte superiore dell'apparecchio o collocare oggetti (come la biancheria, candele accese, sigarette accese, piatti, prodotti chimici, oggetti in metallo, ecc.) sull'apparecchio.

- Questo può provocare scosse elettriche, incendio, problemi con il prodotto, o lesioni.

Non spruzzare materiali volatili come insetticida sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere nocivi per l'uomo, possono anche essere causa di scosse elettriche, incendi o problemi con il prodotto.

Non collocare un oggetto che genera un campo elettromagnetico vicino alla lavatrice.

- Questo può provocare lesioni a causa di un malfunzionamento.

Poiché l'acqua scaricata nel corso di un lavaggio ad alta temperatura o ciclo di asciugatura è calda, non toccare l'acqua.

- Questo può provocare ustioni o ferite.

Non lavare, centrifugare o asciugare, coperture,stuoie o indumenti impermeabili (*) a meno che il vostro elettrodomestico non sia dotato di un programma speciale per il lavaggio di questi elementi.

- Non lavare stuoie spesse e dure anche se il segno della lavatrice si trova su delicati.
- Questo può provocare lesioni o danni alla lavatrice, pareti, pavimento o indumenti a causa di vibrazioni anomale.

* Piumoni di lana, coperte impermeabili, indumenti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tailleur, coperture per bicicletta, moto, auto, ecc.

Non mettere in funzione la lavatrice quando la vaschetta del detersivo viene rimossa.

- Questo può provocare scosse elettriche o lesioni a causa di perdite di acqua.

Non toccare il cestello della lavatrice durante o subito dopo l'asciugatura poiché è caldo.

- Questo può provocare ustioni.

Non inserire la mano nella vaschetta del detersivo dopo averla aperta.

- Questo può causare lesioni, poiché la mano può venire catturata dal dispositivo di inserimento del detersivo. Non collocare oggetti (come scarpe, rifiuti alimentari, animali) diversi dal bucato in lavatrice.
- Questo può causare danni alla lavatrice, o lesioni e morte nel caso di animali domestici a causa di vibrazioni anomale.

Non premere i pulsanti con oggetti appuntiti come spilli, coltelli, tagliaunghie, ecc.

- Questo può provocare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare biancheria contaminata da oli, creme o lozioni che solitamente si trovano nei negozi di cura della pelle o nelle cliniche di massaggio.

- Questo può comportare la deformazione della guarnizione in gomma e perdite d'acqua.

Non lasciare oggetti metallici, come spille da balia o pinze per capelli, o candeggina nella lavatrice per lunghi periodi di tempo.

- Questo può provocare la formazione di ruggine.
- Se la ruggine comincia ad apparire sulla superficie della vasca, applicare un agente di pulizia (neutro) alla superficie e usare una spugna per pulirlo. Non usare mai una spazzola di metallo.

Non utilizzare detergenti di lavaggio a secco, direttamente e non lavare, sciacquare, o centrifugare biancheria contaminata da detersivo per lavaggio a secco.

- Questo può portare a combustione o ad accensione spontanea a causa del calore della ossidazione dell'olio.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:10 2013-02-15 □□ 5:31:47

Non utilizzare acqua calda dal dispositivo di raffreddamento/ riscaldamento dell'acqua.
- Questo può causare problemi alla lavatrice.

Non usare sapone naturale per lavaggio a mano nella lavatrice.
- Se si indurisce e si accumula all'interno della lavatrice, può causare problemi con il prodotto, scolorimento, ruggine o cattivi odori.

Non lavare oggetti di grandi dimensioni come piumoni, coperte da letto nella rete di lavaggio.
- Mettere calze e reggiseni nella rete di lavaggio e lavarli con il resto del bucato.
- In caso contrario, si possono verificare lesioni a causa di vibrazioni anomale.

Non utilizzare detergente indurito.
- Se si accumula dentro la lavatrice, si possono verificare perdite di acqua.

Per lavatrici con aperture di ventilazione nella base, assicurarsi che l'apertura non sia ostruita da moquette o qualsiasi altro ostacolo.

Assicurarsi che le tasche di tutti gli indumenti da lavare siano vuote.
- Gli oggetti duri appuntiti, come monete, spille di sicurezza, chiodi, viti, o pietre possono causare danni all'apparecchio.

Non lavare indumenti, con fibbie o bottoni grandi, o altri metalli pesanti.

AVVERTENZA IMPORTANTI SEGNI DI AVVERTENZE PER LA PULIZIA

Non pulire l'apparecchio con getti di acqua diretti.
Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.
Non utilizzare benzene, diluenti o alcool per pulire l'apparecchio.
- Questo può provocare scolorimento, deformazioni, danni, scosse elettriche o incendi.

Prima di eseguire la manutenzione o pulizia, disinserire l'apparecchio dalla presa a muro.
- In caso contrario si possono verificare scosse elettriche o incendi.

INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec2:11 2013-02-15 □□ 5:31:47

indice

IMPOSTAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 13

13 Controllo dei componenti
14 Rispetto dei requisiti di installazione
14 Alimentazione e messa a terra
14 Erogazione d'acqua
15 Scarico
15 Pavimentazione
15 Temperatura ambiente
15 Installazione in vani o scomparti
15 Installazione della lavabiancheria

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA 21

21 Primo lavaggio
21 Istruzioni base
22 Uso del pannello di controllo
25 Sicurezza bambini
25 Audio spento
25 Avvio Ritardato
26 Impostazione del lavaggio con il Selettore programma
27 Lavaggio manuale
28 Informazioni sul detersivo e gli additivi
28 Quale detersivo utilizzare
29 Vaschetta detersivo
29 Detersivo liquido (solo alcuni modelli)

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 30

30 Scarico di emergenza della lavabiancheria
31 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
32 Pulizia del filtro detriti
32 Pulizia delle parti esterne
33 Pulizia del filtro a retina del tubo dell'acqua
33 Riparazione di una lavabiancheria congelata
33 Stoccaggio della lavabiancheria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI INFORMATIVI 34

34 Controllare questi punti se la lavabiancheria...
35 Codici informativi

CALIBRAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 36

36 Modalità di calibrazione

TABELLA PROGRAMMI 37

37 Tabella programmi

APPENDICE 38

38 Tabella tessuti
38 Protezione dell'ambiente
38 Dichiarazione di conformità
39 Scheda dei modelli di lavabiancheria per uso domestico

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec3:12 2013-02-15 □□ 5:31:48

impostazione della lavabiancheria

Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavabiancheria funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.

CONTROLLO DEI COMPONENTI

Disimballare con cura la lavabiancheria e assicurarsi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se la lavabiancheria ha subito danni durante il trasporto o non dispone di tutti i componenti elencati, contattare il Centro di Assistenza o il Rivenditore Samsung.

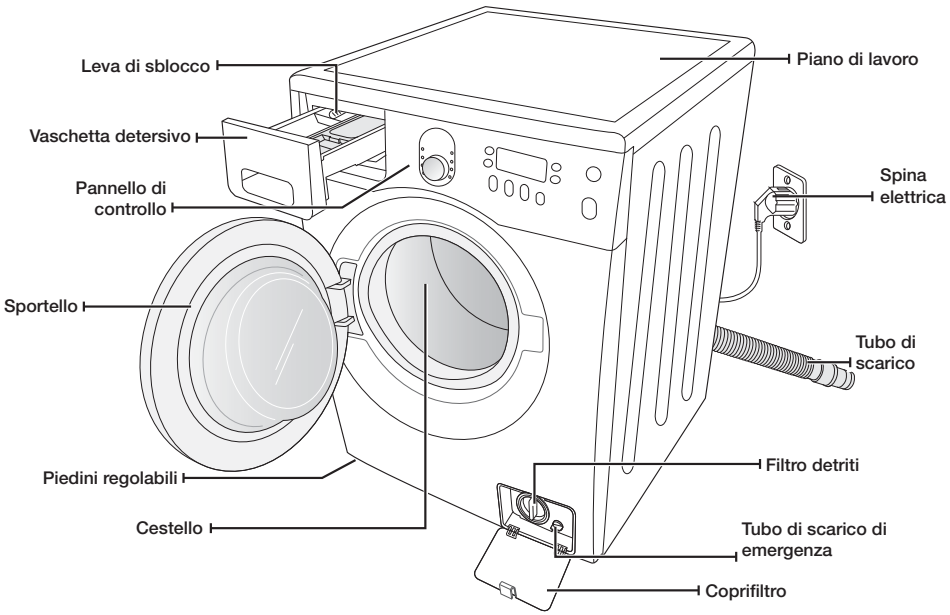

Chiave inglese	* Tappi per fori bulloni	Acqua fredda	Acqua calda (solo alcuni modelli)	Guida tubo	Gancio copertura (solo alcuni modelli)	Box detergente liquido (solo alcuni modelli)
		Tubo di carico dell'acqua				

*** Tappi per fori bulloni:** Il numero di tappi per i fori dei bulloni dipende dal modello dell'apparecchio (3~5 tappi)

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:13 2013-02-15 □□ 5:31:48

impostazione della lavabiancheria

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra

Per evitare eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o danni personali, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti secondo le specifiche della National Electrical Code ANSI/ FNPA, No. 70 Latest Revision e in base a normative e leggi locali in vigore. E' responsabilità dell'utente collegare l'apparecchiatura a una alimentazione corretta.

AVVERTENZA Non utilizzare mai una prolunga.
Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:
- CA 220-240 V / 50 Hz con fusibile o salvavita
- La presa di corrente appartenga a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

La lavabiancheria sia dotata di appropriata messa a terra. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.
La lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.
Se non si è sicuri della messa a terra, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare un adattatore.

Erogazione d'acqua

Per un corretto funzionamento, la pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 50 e 800 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può causare il malfunzionamento della valvola idrica, non permettendone la chiusura completa. In altri casi, la lavabiancheria potrebbe impiegare molto più tempo per eseguire il carico d'acqua di quanto il pannello di controllo permetta, comportando lo spegnimento dell'apparecchiatura. (Il tempo limite di riempimento, progettato per prevenire sovraccarichi/fuoriuscite in caso di allentamento del tubo di carico, è una funzione del pannello di controllo.)

La presa di carico dell'acqua deve essere al massimo a 122 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare il tubo di carico fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Nella maggior parte dei negozi specializzati in forniture idrauliche si possono trovare tubi di carico di varie lunghezze fino a 305 cm.

E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni:
- Posizionando il rubinetto di carico in un luogo accessibile.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua quando non si usa la lavabiancheria.
- Ispezionando regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite.

AVVERTENZA Prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:14 2013-02-15 □□ 5:31:48

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico della lunghezza di 65 cm. Il tubo di scarico deve essere instradato attraverso il fermo apposito. La bocca della tubazione di scarico deve essere sufficientemente larga per accettare il diametro esterno del tubo di scarico. Il tubo di scarico è collegato alla lavabiancheria in fabbrica.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette contribuiscono a incrementare le vibrazioni e la tendenza della lavabiancheria a spostarsi leggermente durante la centrifuga.

Non installare mai la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare mai la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e delle tubazioni. L'acqua ghiacciata all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti.

Installazione in vani o scomparti

Per un uso corretto e sicuro della lavabiancheria, lasciare liberi i seguenti spazi:

Lati – 25 mm	Retro – 51 mm
Alto – 25 mm	Davanti – 465 mm

Se sono installati insieme lavabiancheria e asciugatore, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 465 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

FASE 1
Scelta della posizione corretta

Prima di installare la lavabiancheria, assicurarsi che la posizione:

- sia solida e piana, e priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- sia lontana dalla luce solare diretta
- abbia un'adeguata ventilazione
- non presenti temperature inferiori ai 0 °C
- sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas
- abbia uno spazio sufficiente per non schiacciare il cavo di alimentazione

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:15 2013-02-15 □□ 5:31:48

FASE 2
Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di installare la lavabiancheria, rimuovere i cinque bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità.

1. Allentare tutti i bulloni mediante l'apposita chiave fornita in dotazione.

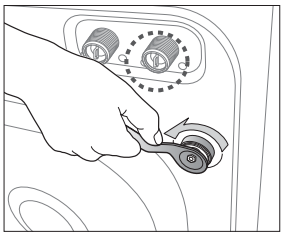

2. Trattenere i bulloni con lo strumento fornito e farli scorrere attraverso la porzione più ampia del foro. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

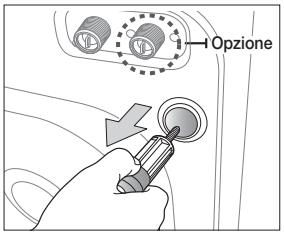

3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.

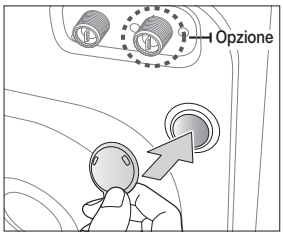

4. Conservare i bulloni per un futuro trasporto dell'unità.

AVVERTENZA I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

Inserire il gancio di copertura (uno degli accessori contenuti nella confezione in vinile) nel foro dal quale è stato estratto il cavo di alimentazione sul retro del prodotto (solo alcuni modelli).

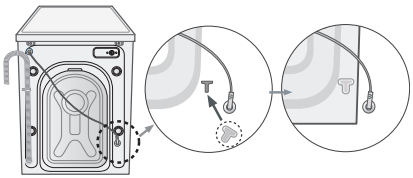

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:16 2013-02-15 □□ 5:31:48

FASE 3
Regolazione dei piedini di appoggio

Durante l'installazione della lavabiancheria, assicurarsi che il cavo di alimentazione, il tubo di carico e il tubo di scarico siano facilmente accessibili.

1. Spingere la lavabiancheria in posizione.
2. Ruotando i piedini di appoggio a mano, fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano.

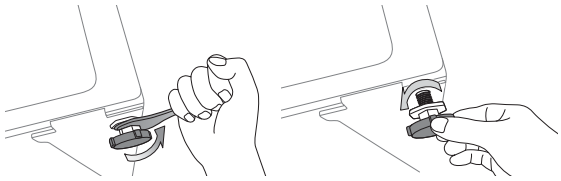

3. Una volta in piano, fissare i dadi mediante la chiave fornita in dotazione.

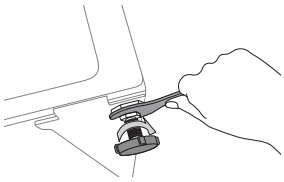

FASE 4
Collegamento dello scarico e del carico

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda e serrarlo a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

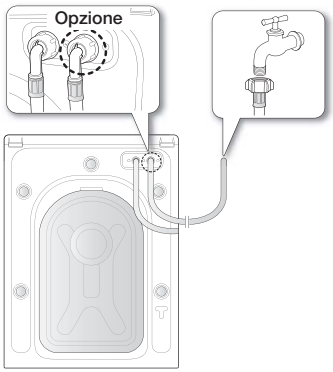

Per i modelli selezionati con un apporto aggiuntivo di acqua calda:

1. Prendere il raccordo rosso a forma di L per il tubo di erogazione dell'acqua calda e collegarlo alla presa dell'acqua calda sulla parte posteriore della macchina. Serrarla a mano.
2. Collegare l'altra estremità del tubo di erogazione dell'acqua calda per l'acqua calda del lavandino e stringere a mano.
3. Usare un pezzo a Y se si desidera utilizzare solo acqua fredda.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:17 2013-02-15 □□ 5:31:49

impostazione della lavabiancheria

Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua (solo alcuni modelli)

1. Rimuovere l'adattatore dal tubo di alimentazione dell'acqua.

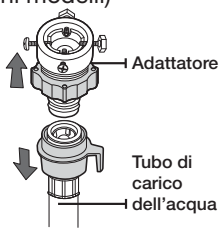

2. In primo luogo, utilizzando un cacciavite tipo +, svitare le quattro viti sull'adattatore. Quindi, prendere l'adattatore e girare la parte (2) seguendo la freccia fino a raggiungere uno spazio di 5 mm.



3. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua serrando le viti mentre si solleva verso l'alto adattatore.
Girare la parte (2) seguendo la freccia e collegare (1) e (2).

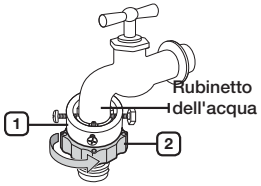

4. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'adattatore. Quando si rilascia la parte (3), il tubo si collega automaticamente all'adattatore facendo un suono a clic.

Dopo aver collegato il tubo di alimentazione dell'acqua all'adattatore, assicurarsi che sia collegato correttamente, tirando verso il basso il tubo di alimentazione dell'acqua.

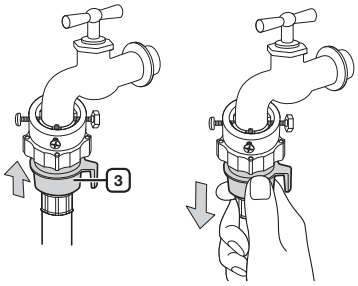

5. Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione dell'acqua alla valvola di ingresso dell'acqua nella parte posteriore della lavatrice. Avvitare il tubo in senso orario.

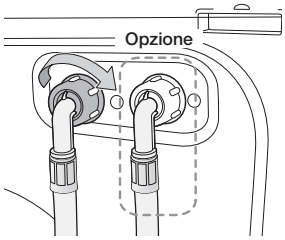

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:18 2013-02-15 □□ 5:31:49

6. Accendere la fornitura di acqua e garantire che non vi siano perdite di acqua dalla valvola, tappo o adattatore. Se vi è una fuoriuscita di acqua, ripetere i passaggi precedenti.

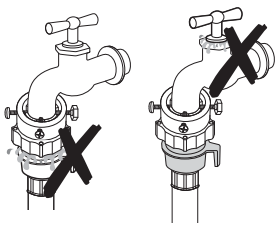

AVVERTENZA Non utilizzare la lavatrice se vi è una perdita d'acqua. Questo può causare scosse elettriche o lesioni.

- Se il rubinetto dell'acqua è a vite, collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto come mostrato di seguito.

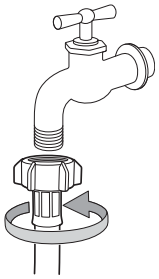

Utilizzare i tipi di rubinetto più appropriati per il carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

Collegare il tubo Aqua (solo alcuni modelli)

Il tubo Aqua è stato inventato per la protezione delle perdite perfetto. È attaccato al tubo di alimentazione dell'acqua e arresta automaticamente il flusso d'acqua se il tubo è danneggiato. Mostra anche un indicatore di avvertimento.

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua al rubinetto come indicato.

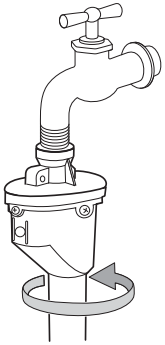

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:19 2013-02-15 □□ 5:31:50

Collegamento del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. Sopra il bordo di un lavandino: Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm.Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

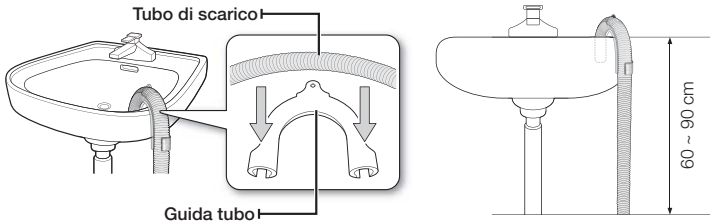

2. Alla tubazione di scarico del lavandino: La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.
3. Direttamente nella tubazione di scarico: Si raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere inferiore a 60 cm né superiore a 90 cm.

Il tubo di scarico richiede;

- diametro minimo 5 cm.
- minima capacità di scolo 60 litri al minuto.

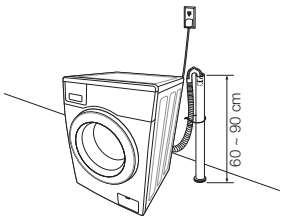

FASE 5
Accensione della lavabiancheria

Collegare il cavo di alimentazione in una presa a muro, una 220-240 V AC / 50 Hz presa elettrica approvata protetta da un fusibile o interruttore. (Per maggiori informazioni sulle specifiche elettriche e di messa a terra, vedere a pagina 14.)

Test di funzionamento
Verificare la corretta installazione della lavatrice avviando un ciclo **Risciacquo+Centrifuga** al termine dell'installazione.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec4:20 2013-02-15 □□ 5:31:50

lavaggio di un carico di biancheria

Con la nuova lavabiancheria Samsung, la parte più difficile del bucato sarà decidere quali capi lavare per primi.

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio completo senza carico (a cestello vuoto).

1. Premere il tasto **Power**.
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo nell'apposita vaschetta Ⅱ.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

Questa precauzione consentirà la rimozione di eventuale acqua residua rimasta nella lavabiancheria dopo i test di fabbrica.

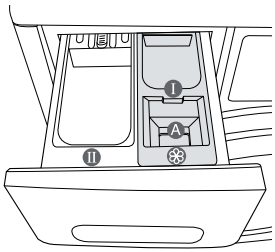

Vaschetta Ⅰ: Detersivo per prelavaggio o amido.
Vaschetta Ⅱ: Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.
Vaschetta ❀: Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto "A")

ISTRUZIONI BASE

1. Inserire i capi nella lavabiancheria.

AVVERTENZA Non sovraccaricare la lavabiancheria. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di bucato, consultare la tabella a pagina 28.

- Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello, poiché ciò può causare una perdita d'acqua.
- Dopo un ciclo di lavaggio possono rimanere tracce di detersivo all'interno del bordo in gomma. Se ciò dovesse verificarsi, rimuovere ogni traccia di detersivo; in caso contrario possono verificarsi perdite d'acqua.
- Non lavare indumenti impermeabili.

2. Chiudere lo sportello fino ad avvertire uno scatto.
3. Accendere l'apparecchiatura.
4. Aggiungere il detersivo ed eventuali additivi nelle apposite vaschette.
5. Impostare il ciclo di lavaggio più appropriato per i capi inseriti.
   La spia di lavaggio si illuminerà e sul pannello di controllo comparirà il tempo stimato per completare il ciclo impostato.
6. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:21 2013-02-15 □□ 5:31:50

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

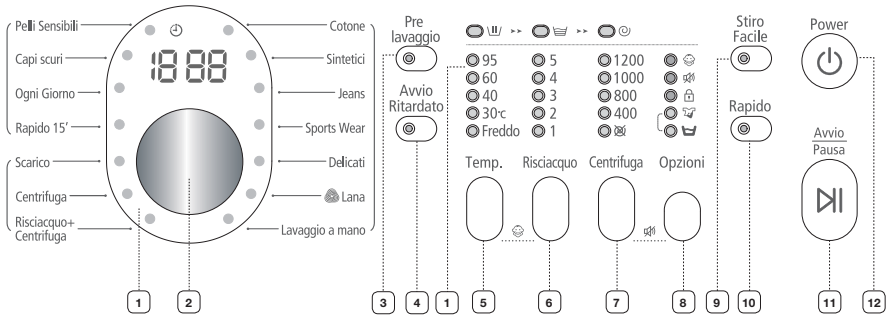

1 **DISPLAY GRAFICO DIGITALE**	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni ed eventuali messaggi di errore.
2 **SELETTORE PROGRAMMA**	Selezionare il tipo di lavaggio e la velocità della centrifuga. Per informazioni dettagliate, vedere “Impostazione del lavaggio con il Selettore programma” (vedere pagina 26). **Cotone** - Per sporco leggero o medio - lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc. **Sintetici** - Per sporco medio o leggero, pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili. **Jeans** - un livello maggiore di acqua nel lavaggio e supplementare nel risciacquo per garantire che non resti nessun detersivo in polvere che possa segnare i vostri capi. **Sports Wear** - Adatto per gli indumenti impermeabili o resistenti per mantenerli nuovi e freschi. **Delicati** - Per tessuti trasparenti, reggiseni, intimo, abiti, camicette ecamicie. Per un risultato ottimale, usare detersivo liquido. **Lana** - Solo per capi in lana lavabili in lavatrice. Un carico deve essere inferiore a 2 kg. • Il ciclo per la lana lava con movimenti delicati che cullano i capi. Durante il lavaggio, il movimento e il continuo apporto di acqua proteggono le fibre della lana dall’infeltrimento e dalle deformazioni e detergono con la massima delicatezza. Il funzionamento interrotto non è un problema. • Per il ciclo per la lana si raccomandano detersivi neutri, per un lavaggio più accurato e per una migliore cura delle fibre della lana. WOOLMARK APPAREL CARE Il programma di lavaggio per lana di questa lavabiancheria è stato approvato da Woolmark per il lavaggio di prodotti Woolmark lavabili in lavatrice purché i capi vengano lavati seguendo le istruzioni di lavaggio indicate sull’etichetta apposita e del costruttore di questalavabiancheria, M0814 per serie WF18***** , M0815 per serie WF17***** . (N. certificato emesso da IWS NOM INEE Co., Ltd.)

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:22 2013-02-15 □□ 5:31:51

	Lavaggio a mano - Ciclo di lavaggio delicato come il lavaggio a mano. **Pelli Sensibili** - L'alta temperatura di lavaggio e risciacqui intensivi garantiscono la completa eliminazione di ogni traccia di detersivo dagli indumenti. **Capi scuri** - risciacqui aggiuntivi e riduzione centrifuga per garantire che vestiti preferiti scuri siano lavati delicatamente e risciacquati abbondantemente. **Ogni Giorno** - Utilizzare per gli oggetti di uso quotidiano come la biancheria intima e camicie. **Rapido 15'** - Per capi poco sporchi che si vuole avere subito pronti. **Scarico** - Scarico dell'acqua dalla lavabiancheria senza centrifuga. **Centrifuga** - Esegue un ulteriore ciclo di centrifuga per eliminare l'acqua residua. **Risciacquo+Centrifuga** - Per un carico che necessita solo di un risciacquo o per aggiungere un ammorbidente a un carico già lavato.
3 **PULSANTE DI SELEZIONE PRELAVAGGIO**	Premere questo pulsante per selezionare il prelavaggio. Il prelavaggio è disponibile solo con: Cotone, Sintetici, Jeans, Sports Wear, Pelli Sensibili, Capi scuri ,Ogni Giorno.
4 **AVVIO RITARDATO PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere il pulsante ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine.
5 **TASTO DI SELEZIONE TEMP.**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili: (Freddo, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).
6 **RISCIACQUO PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo tasto per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo. Il numero massimo di risciacqui è cinque.
7 **CENTRIFUGA PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di centrifuga disponibili. WF1802/WF1702 ⊗, 400, 800, 1000, 1200 rpm "Esclusione centrifuga ⊗" - Il bucato rimane nel cestello e non viene avviato alcun ciclo di centrifuga dopo lo scarico finale.
8 **OPZIONI PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo pulsante ripetutamente per selezionare la funzione desiderata: Ammollo → Intensivo → Ammollo + Intensivo → off "Intensivo": Premere questo pulsante quando gli indumenti sono molto sporchi e necessitano di un lavaggio intenso. La durata del programma selezionato verrà incrementata. "Ammollo": Utilizzare questa opzione per rimuovere efficacemente le macchiedal bucato. • La funzione Ammollo dura 13 minuti ed è inclusa nel ciclo di lavaggio. • La funzione Ammollo dura 30 minuti in sei cicli, laddove un ciclo è di ammollo, con movimenti del cestello della durata di 1minuto e riposo di 4 minuti. • La funzione Ammollo è disponibile solo nei seguenti programmi di lavaggio: Cotone, Sintetici, Jeans, Sports Wear, Pelli Sensibili, Ogni Giorno.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:23 2013-02-15 □□ 5:31:51

lavaggio di un carico di biancheria

9 **TASTO DI SELEZIONE STIRO FACILE**	Con questa funzione la biancheria viene trattata con un programma delicato che la rende più facile da stirare. La funzione Stiro Facile è disponibile solo nei seguenti programmi di lavaggio: Cotone, Sintetici, Jeans, Sports Wear, Pelli Sensibili, Capi scuri ,Ogni Giorno.
10 **RAPIDOTASTO SELEZIONE**	Per capi poco sporchi che si vogliono subito pronti e meno di 2 kg. che servono velocemente. Ci vogliono circa minimo di 15 minuti, ma i valori indicati possono variare a seconda della pressione dell'acqua, durezza dell'acqua, la temperatura dell'acqua, temperatura, tipo e quantità di biancheria e grado di sporco, carico detersivo utilizzato sbilanciato, fluttuazione nella fornitura di energia elettrica e opzioni aggiuntive selezionate. • Premere ripetutamente il pulsante per scegliere il tempo di ciclo: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → 70min → 80min → 90min → Off ⚠ AVVERTENZA Il detergente in polvere / liquido deve essere meno di 20g (per il carico di 2 kg) o il detersivo può restare sui vestiti.
11 **AVVIO/PAUSA PULSANTE DI SELEZIONE**	Premere questo tasto per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
12 **TASTO POWER**	Premere una volta per accendere la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di 10 minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:24 2013-02-15 □□ 5:31:52

Sicurezza bambini

La funzione Sicurezza bambini permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere i tasti **Temp.** e **Risciacquo** contemporaneamente per 3 secondi. L'attivazione di questa funzione verrà segnalata dall'accensione sul display del led "Sicurezza bambini".

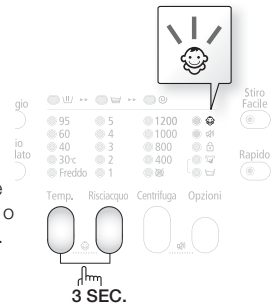

Quando la funzione Sicurezza bambini è attiva, funziona solo il tasto **Power.** La funzione Sicurezza bambini rimane attiva anche dopo aver acceso e spento la lavabiancheria o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

Audio spento

La funzione di eliminazioni dei suoni può essere selezionata in tutti i programmi. Quando questa funzione viene selezionata, l'audio viene disattivato in tutti i programmi. L'impostazione viene mantenuta anche accendendo o spegnendo la lavabiancheria.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Audio spento, premere i tasti **Centrifuga** e **Opzioni** contemporaneamente per 3 secondi. L'attivazione di questa funzione verrà segnalata dall'accensione sul display del led "Audio spento".

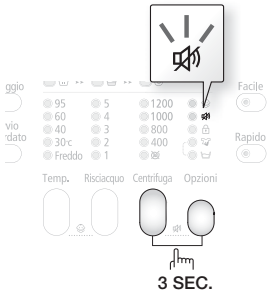

Avvio Ritardato

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 3 e 19 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il tasto **Avvio Ritardato** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**. L'indicatore "Avvio Ritardato" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere **Power**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:25 2013-02-15 □□ 5:31:52

lavaggio di un carico di biancheria

Impostazione del lavaggio con il Selettore programma

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung “Fuzzy Control”. Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto di carico dell’acqua.
2. Premere il tasto **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l’ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

Il prelavaggio è disponibile solo con i programmi Cotone, Sintetici, Jeans, Sports Wear, Pelli Sensibili, Capi scuri e Ogni Giorno. Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Utilizzare il **Selettore programma** per impostare il ciclo di lavaggio più appropriato in base al tipo di materiale degli indumenti: Cotone, Sintetici, Jeans, Sports Wear, Delicati, Lana, Lavaggio a mano, Pelli Sensibili, Capi scuri, Ogni Giorno, Rapido 15'. Sul pannello di controllo si illumineranno le relative spie.
8. Ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga e l’avvio ritardato mediante i pulsanti relativi.
9. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio. La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Entro 5 minuti dall’avvio del ciclo di lavaggio, è possibile rimuovere o aggiungere uno o più capi al bucato.

1. Premere il tasto Avvio/Pausa per sbloccare lo sportello.

Lo sportello non può essere aperto quando l’acqua è eccessivamente CALDA o il livello dell’acqua è troppo alto.

2. Una volta aggiunti i capi chiudere lo sportello, premere il tasto **Avvio/Pausa** per riprendere il lavaggio.

Al termine del programma:

Dopo che il ciclo totale è terminato, il display mostrerà "End" per 5 minuti, e poi la potenza si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il bucato.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:26 2013-02-15 □□ 5:31:58

Lavaggio manuale

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il Selettore programma.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto Power.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Versare il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il tasto **Temp..** per selezionare la temperatura desiderata. (Freddo, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).
8. Premere il pulsante **Risciacquo** per selezionare il numero richiesto di cicli di risciacquo. Il numero massimo di risciacqui è cinque. La durata del lavaggio aumenta di conseguenza.
9. Premere il pulsante **Centrifuga** per impostare la velocità di centrifuga desiderata. La funzione arresto in ammollo permette di rimuovere i capi ancora bagnati dalla lavabiancheria. (⊗ : Esclusione centrifuga)
10. Premere il pulsante **Avvio Ritardato** ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.
11. Premere il tasto Avvio/Pausa per iniziare il ciclo di lavaggio.

LINEE GUIDA PER ESEGUIRE UN BUCATO

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste semplici istruzioni.

Verificare sempre le etichette applicate ai capi prima di eseguirne il lavaggio.

Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente i capi nuovi colorati.
- Dimensioni: L'inserimento di capi di uguale dimensione in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati adatto a tende e a capi in pura lana vergine e in seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche di tutti i capi che ne sono provvisti. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Eventuali oggetti metallici presenti sugli indumenti possono danneggiare sia l'indumento sia il cestello. Prima di mettere nel cestello tali indumenti, rivoltarli al contrario. Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, è necessario chiudere tutte le cerniere.

Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio di capi in cotone

La nuova lavabiancheria, insieme a detersivi di moderna generazione, è in grado di eseguire un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:27 2013-02-15 □□ 5:31:58

lavaggio di un carico di biancheria

Determinare la capacità di carico
Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico	
Modello	WF1802	WF1702
Cotone - sporco medio/leggero - sporco intenso	8,0 kg	7,0 kg
Sintetici	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Sports Wear	2,5 kg	2,5 kg
Delicati	2,5 kg	2,5 kg
Lana	2,0 kg	2,0 kg

- Se il carico del bucato è sbilanciato (sul display compare "UE"), ridistribuire uniformemente il carico.
  Un carico sbilanciato riduce l'efficienza della centrifuga.
- In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte è possibile che il tempo di lavaggio venga prolungato, in caso contrario l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente.
- Per lenzuola e trapunte, si consiglia una capacità di carico non superiore a 2,0 kg.

Inserire i reggiseni (lavabili in lavatrice) in una retina (in vendita separatamente).

- Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto provocando danni all'apparecchio. Per questo motivo, si consiglia di inserire questi capi in una retina a maglie strette.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.

ATTENZIONE Non utilizzare la lavabiancheria con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavabiancheria e causare incidenti o lesioni.

INFORMAZIONI SUL DETERSIVO E GLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancherie automatiche. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

Non utilizzare detersivo indurito o solidificato poiché possono rimanerne tracce nel ciclo di risciacquo. In questo caso, il risciacquo potrebbe non essere ottimale oppure potrebbe provocare una fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

Tenere presente quanto segue quando si utilizza il programma Lana.

- Utilizzare un detersivo liquido neutro solo per la lana.
- Quando si utilizza un detersivo in polvere, può rimanerne un po' sulla biancheria e causare danni al materiale (lana).

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:28 2013-02-15 □□ 5:31:58

Vaschetta detersivo

La lavabiancheria dispone di vaschette separate per il detersivo e l'ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi di lavaggio nella vaschetta appropriata prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

NON aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavabiancheria.

1. Estrarre la vaschetta del detersivo posta sulla sinistra del pannello di controllo.
2. Versare il quantitativo consigliato di detersivo direttamente nella vaschetta Ⅱ prima di iniziare il ciclo di lavaggio.
3. Versare il quantitativo consigliato di ammorbidente nell'apposito comparto ❀ se necessario.

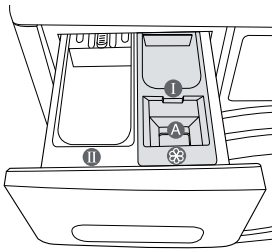

ATTENZIONE Non aggiungere polvere / **detergente** liquido al vano di ammorbidente (❀).

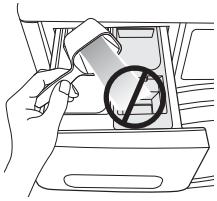

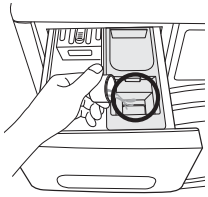

4. Se si usa la funzione Prelavaggio, aggiungere il quantitativo consigliato di detersivo nell'apposito comparto Ⅰ .

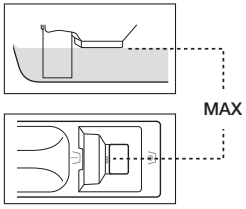

In caso di lavaggio di capi di grandi dimensioni, NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in tavolette e capsule
- Detersivi in sfere o retine.

Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta, prevenendo così un eventuale blocco con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

Fare attenzione che l'ammorbidente non trabocchi, quando si chiude il cassetto del detersivo dopo l'aggiunta di ammorbidente nel comparto di risciacquo.

Detersivo liquido (solo alcuni modelli)

Per utilizzare il detersivo liquido, inserire il vano detersivo liquido nella sezione di lavaggio principale del cassetto del detersivo e versare detergente liquido nel vano del detersivo liquido.

- Non riempire oltre la linea MAX.
- Quando si usa il detersivo in polvere, rimuovere il vano del detersivo liquido dalla vaschetta del detergente. Non aggiungere il detersivo in polvere nel vano del detersivo liquido.
- Dopo un lavaggio, un po' liquido può rimanere nel cassetto del detersivo.

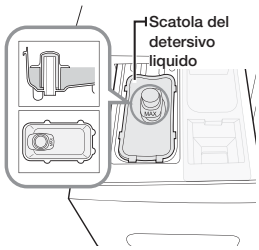

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec5:29 2013-02-15 □□ 5:31:58

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

Mantenere la lavabiancheria pulita ne migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro premendo verso il basso e tirando la maniglia.

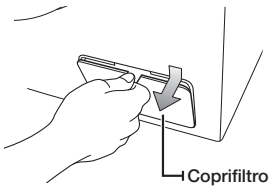

3. Aprire il tappo dello scarico di emergenza tirandolo.

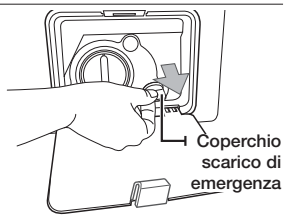

4. Tenere il tappo al termine del tubo di scarico di emergenza e lentamente tirarlo fuori di circa 15 cm.
5. Svuotare l'acqua in un recipiente.

   L'acqua rimanente può essere di più di quanto ci si aspetta. Preparare una grande ciotola.
6. Reinserire il tappo di scarico di emergenza e il tubo di scarico.
7. Rimontare il coprifiltro.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec10:30 2013-02-15 □□ 5:31:59

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

1. Premere la leva di sgancio posta al centro della vaschetta del detersivo ed estrarla.
2. Rimuovere il divisore risciacquo e il vano del detersivo liquido (opzionale) dal cassetto del detersivo.

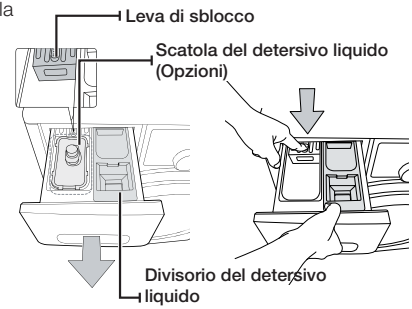

3. Lavare tutti i componenti in acqua corrente.

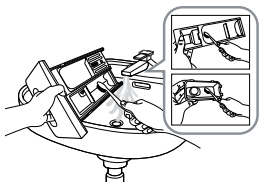

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta, se necessario, utilizzando un vecchio spazzolino da denti.
5. Sostituire il divisore di risciacquo e il vano di detersivo liquido (opzionale) spingendolo con fermezza nel cassetto.
6. Rimettere la vaschetta nello scomparto.
7. Per rimuovere ogni traccia di detersivo, eseguire un programma di risciacquo senza carico.

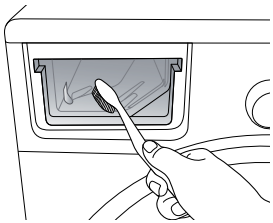

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec10:31 2013-02-15 □□ 5:31:59

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA DEL FILTRO DETRITI

Si consiglia di eseguire la pulizia del filtro detriti almeno 5 o 6 volte l'anno o in caso di comparsa del messaggio "5E". (Vedere "Scarico di emergenza della lavabiancheria" alla pagina precedente.)

ATTENZIONE Prima della pulizia del filtro, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione.

1. Rimuovere prima l'acqua rimanente (vedere "Scarico di emergenza della lavabiancheria" a pagina 30.)

   Se si separa il filtro senza svuotare l'acqua rimasta, l'acqua restante può fuoriuscire.
2. Aprire il coprifiltro utilizzando una moneta o una chiave.
3. Svitare il tappo dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l'acqua in un recipiente.
4. Svitare il tappo del filtro detriti.

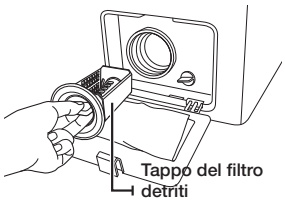

5. Pulire accuratamente il filtro detriti rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro detriti non sia bloccata.
6. Rimontare il tappo del filtro detriti.
7. Rimontare il coprifiltro.

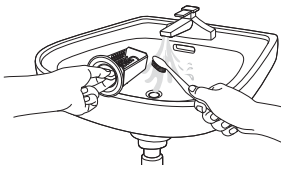

ATTENZIONE Non aprire il tappo del filtro mentre la macchina è in funzione altrimenti potrebbe fuoriuscire acqua calda.

- Assicurarsi di sostituire il coperchio del filtro dopo la pulizia del filtro. Se il filtro è fuori dalla macchina, la lavatrice potrebbe non funzionare correttamente o perdere acqua.
- Il filtro deve essere completamente assemblato dopo la pulizia del filtro.

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec10:32 2013-02-15 □□ 5:31:59

PULIZIA DEL FILTRO A RETINA DEL TUBO DELL'ACQUA

Il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua deve essere pulito almeno una volta l'anno o in caso di comparsa del messaggio "4E":

1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria. Per evitare che l'acqua fuoriesca a causa della pressione dell'aria nel tubo, coprire il tubo con un panno.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro a retina dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi e riaprire il rubinetto.

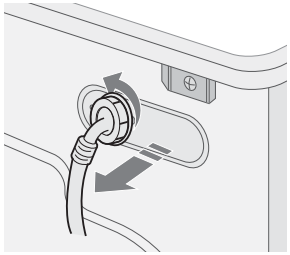

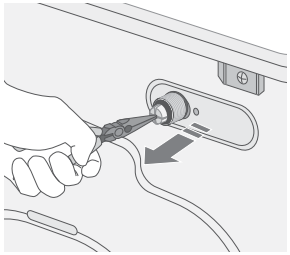

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperature scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

STOCCAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Se si prevede di non utilizzare la lavabiancheria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scaricare completamente l'acqua e di scollegarla. L'acqua residua infatti può danneggiare i tubi e i componenti interni.

1. Impostare il programma Rapido e aggiungere candeggina nell'apposita vaschetta. Eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto.
2. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e scollegare i tubi di carico.
3. Scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per permettere la circolazione dell'aria all'interno del cestello.

Se la lavabiancheria è stata risposta in un luogo con temperature estremamente basse, lasciare che l'acqua accumulata al suo interno defluisca prima di utilizzarla.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec10:33 2013-02-15 □□ 5:32:00

risoluzione dei problemi e codici informativi

CONTROLLARE QUESTI PUNTI SE LA LAVABIANCHERIA...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Avvio/Pausa.
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello è bloccato o non si apre.	• Assicuratevi che la lavatrice abbia completato lo scarico e che il cestello sia vuoto. • Assicuratevi che la spia che indica che lo sportello è bloccato sia spenta. La spia si spegne dopo che lo scarico è stato completato.
La pompa di scarico genera un rumore strano.	• Verificare se la pompa di scarico è bloccata da greggi o sporcizia. Pulire il filtro per eliminare il rumore.

Se il problema persiste, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec6:34 2013-02-15 □□ 5:32:00

CODICI INFORMATIVI

In caso di malfunzionamento della lavabiancheria, sul display compaiono alcuni codici informativi. In questo caso, consultare la tabella e tentare la soluzione suggerita prima di chiamare il Centro di assistenza.

CODICE	SOLUZIONE
dE	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua Pulire filtro a retina del tubo dell'acqua (si veda pag.25 del presente manuale).
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE/3E	• Chiamare il Servizio di Assistenza.
Sud	• Ciò si verifica quando viene rilevata troppa schiuma. È anche visualizzato mentre la formazione di schiuma è stata rimossa. Quando la rimozione è terminata, il normale ciclo procede (Questa è una delle normali operazioni. Si tratta di un errore di prevenzione per guasti non sentiti).
Uc	• Se la tensione della potenza erogata è instabile, la lavatrice verrà messa in pausa per proteggere i propri dispositivi elettrici. • Se la tensione fornita è corretta, il ciclo riprende automaticamente.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolva il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec6:35 2013-02-15 □□ 5:32:00

calibrazione della lavabiancheria

MODALITÀ DI CALIBRAZIONE

La lavabiancheria Samsung rileva automaticamente il peso del bucato nel cestello. Per una rilevazione del peso più accurata, eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione. Per eseguire la Modalità di calibrazione, seguire questi passaggi.

1. Rimuovere il bucato o qualsiasi altro elemento dal cestello e spegnere la lavabiancheria.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti **Temp.** e **Avvio Ritardato**, quindi premere il tasto **Power**. La macchina si accende.
3. Premere **Avvio/Pausa** per attivare la "Modalità di calibrazione".
4. Il cestello ruota in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Al termine della "Modalità di calibrazione", sul display appare il messaggio "End(En)" la macchina si arresta automaticamente. La lavabiancheria è pronto per l'uso.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec7:36 2013-02-15 □□ 5:32:00

TABELLA PROGRAMMI

(●opzione utente)

PROGRAMMA	Carico max (kg)		Detersivo			Temp max (°C)	Velocità centrifuga (MAX) rpm
	WF1802	WF1702	Prelavaggio	lavaggio	Ammorbidente		WF1802 WF1702
Cotone	8,0	7,0	●	sì	●	95	1200
Sintetici	3,0	3,0	●	sì	●	60	1200
Jeans	3,0	3,0	●	sì	●	60	800
Sports Wear	2,5	2,5	●	sì	●	60	1200
Delicati	2,5	2,5	-	sì	●	40	800
Lana	2,0	2,0	-	sì	●	40	800
Lavaggio a mano	2,0	2,0	-	sì	●	40	400
Pelli Sensibili	4,0	3,0	●	sì	●	95	1200
Capi scuri	4,0	3,0	●	sì	●	40	1200
Ogni Giorno	4,0	3,0	●	sì	●	60	1200
Rapido 15'	2,0	2,0	-	sì	●	40	800

PROGRAMMA	Pre Lavaggio	Avvio Ritardato	Rapido	Stiro Facile	Intensivo	Ammollo	Durata del ciclo di lavaggio (min)
Cotone	●	●	●	●	●	●	140
Sintetici	●	●	-	●	●	●	101
Jeans	●	●	-	●	●	●	90
Sports Wear	●	●	-	●	●	●	79
Delicati	-	●	-	-	-	-	55
Lana	-	●	-	-	-	-	35
Lavaggio a mano	-	●	-	-	-	-	31
Pelli Sensibili	●	●	-	●	●	●	133
Capi scuri	●	●	-	●	●	-	79
Ogni Giorno	●	●	-	●	-	●	65
Rapido 15'	-	●	-	-	-	-	15

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 19 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo gli Standard IEC60456/EN60456.
Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 36).
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.
4. Se la funzione lavaggio intensivo è attiva, la durata del ciclo selezionato verrà incrementata.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd Sec11:37 2013-02-15 □□ 5:32:00

appendice

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura, e lavaggio a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100 °C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95 °C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchiatura.
- Non eccedere nelle quantità di detersivo indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd 38 2013-02-15 □□ 5:32:00

SCHEDA DEI MODELLI DI LAVABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

Conforme alla normativa UE N. 1061/2010

Samsung				
Nome modello			WF1802LS	WF1702LS
Capacità		kg	8	7
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A++	A++
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	220	190
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	1,21	1,07
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,94	0,76
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,69	0,59
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo left on (P_l)		W	5	5
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	10800	9400
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B	B
Velocità massima della centrifuga		rpm	1200	1200
Umidità residua		%	53	53
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone a 60 ℃ e a 40 ℃ + intensivo[4]	Cotone a 60 ℃ e a 40 ℃ + intensivo[4]
Durata del programma standard				
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	219	229
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	152	152
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	147	147
Tempo ponderato in modo left on		min	2	2
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	59	59
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	78	78
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	850
	Larghezza	mm	600	600
	Profondità[5]	mm	600	600
Peso netto		kg	68	68
Peso lordo		kg	70	70
Peso imballaggio		kg	2	2
Pressione dell'acqua		kPa	50-800	50-800
Collegamento elettrico				
Tensione		V	220-240	220-240
Consumo elettrico		W	2000-2400	2000-2400
Frequenza		Hz	50	50
Nome del fornitore			Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni. I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio. L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi standard per il lavaggio di capi in cotone a 60°C e a 40°C che possono essere selezionati aggiungendo la funzione 'Lavaggio intensivo' ai programmi 'Cotone a 60℃' e 'Cotone a 40℃' sono idonei alla pulizia di capi in cotone mediamente sporchi e sono i più efficienti (in termini di consumo idrico ed energetico) per questo tipo di bucato.
   Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 36).
   In questi programmi, la temperatura dell'acqua può diferire da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

WF1802LS-03042J-07_IT.indd 39 2013-02-15 □□ 5:32:01

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

Cod. N. DC68-03042J-07_IT